

# SÄHKÖJOHDON ASENNUS kotelon kylkeen.

1.

Suosittellemme ensisijaisesti sähköalan ammattilaista asentamaan johdon.


Katso kotelon sisäpuolelta oikea kohta reijälle sähköjohtoa varten.



2.

Reijän paikalla ei ole merkitystä, sivut tai pohja; kohteen asennuksen mukaan.

Huomioitavaa on kuitenkin, että johdon sisääntulo ei tee ahtaaksi kotelon sisällä olevan laitteiston tilaa.

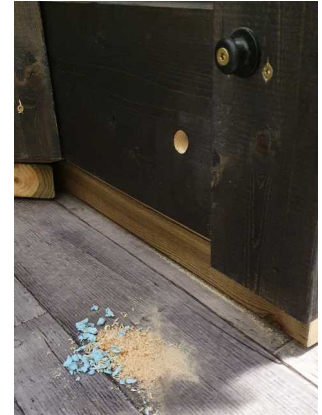

3.

Tee reijästä läpitullevan johdon kokoinen, jottei mahdollisesti liian suuresta reijästä pääse sisään kylmää ja kosteutta.

Vedä sähköjohto reijästä läpi ja asenna pistoke johtoon.



4.

Liitä pistokkeet yhteen, takakansi kiinni ja palju on valmis käytettäväksi

